
Artikel-Nr.: 0403018/GN


Bez.: F-Stecker für Kabel 7mm, mit grünem O-Ring

## Montageanleitung F-Stecker

in 6 Schritten

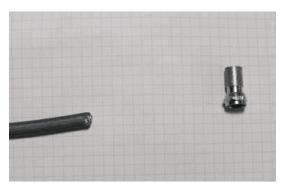




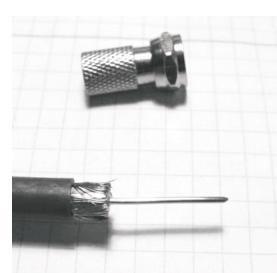


1. Koaxialkabel abisolieren: ca. 15 mm vom Mittelleiter und 7 mm vom Mantel.

## 2. Abschirmung umbiegen

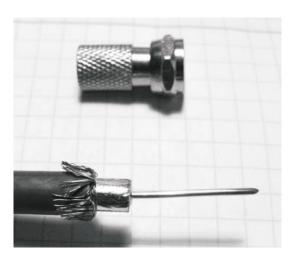

## 3. F-Stecker auf das Koaxialkabel einschrauben bis ...

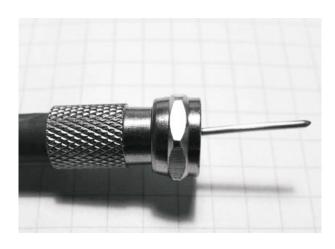

## www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



