



Cable Assembly Instructions


Step 1 ALL PARTS OF THE CONNECTOR ARE SHOWN, A CRIMP TOOL IS NECESSARY TO COMPLETE THE TERMINATION

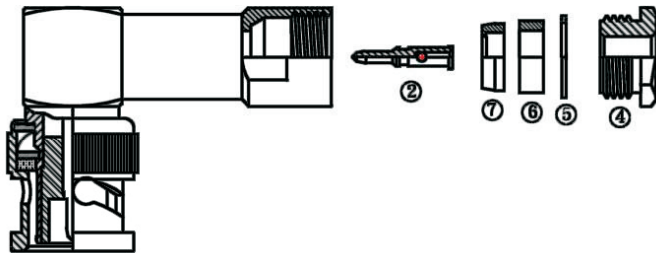


Step 3 SLIDE THE HEX NUT AND WASHER GASKET BRAID CLAMP ONTO CABLE

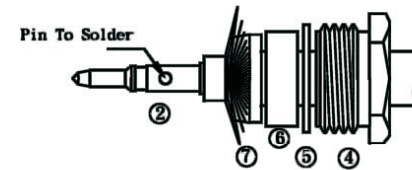

Step 2 STRIP THE CABLE INNER CONDUCTOR, DIELECTRIC, BRAID,

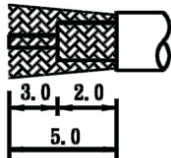

Complete 4 THEN SCREW THE HEX NUT UNTIL IT IS TIGHT

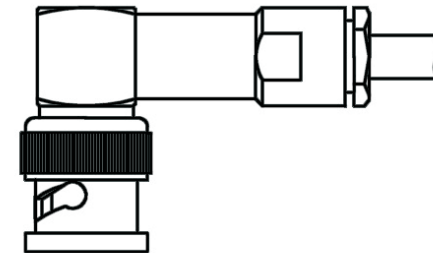

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.