


## Cable Assembly Instructions


### Step 1

ALL PARTS OF THE CONNECTOR ARE SHOWN, A CRIMP TOOL IS NECESSARY TO COMPLETE THE TERMINATION

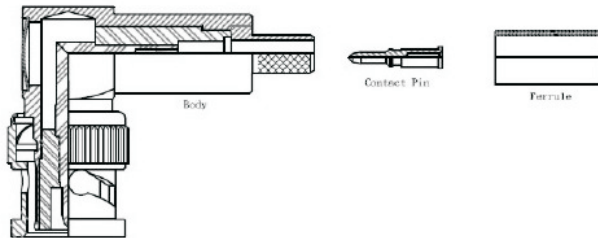


### Step 2

STRIP THE CABLE INNER CONDUCTOR, DIELECTRIC, BRAID, AND JACKET

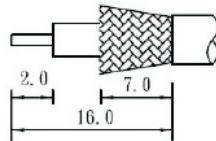


### Step 3

INSERT MAIN BODY INTO BRAID AND DIELECTRIC.

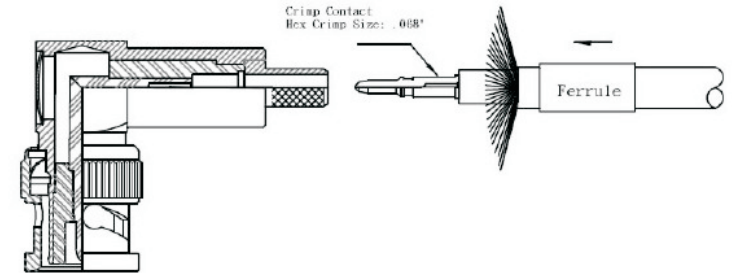

### Complete

CRIMP THE FERRULE (Hex Crimp Size: .213")

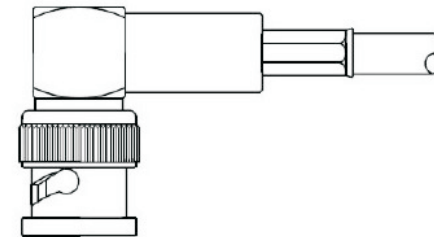

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.